

iGO 2006 se / Poiedit quick install

Voor alle versies van iGO 2006 se.



Auteur : Gerald Lankamp

Datum : 14-05-2007

Versie : 1.0.0.0

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Leeswijzer.....	3
Versiebeheer.....	3
1. Doelgroep en benodigdheden.....	4
2 Downloaden van kant en klaar bestand.....	5
3. Zelf samenstellen ism PoiEdit.....	6
2.1 Instellen van uw account.....	6
2.2 Installatie van groepen.....	7
3 Aanmaken van Flitspaal bestand.....	10
3.1 Genereren van het bestand speedcameras.txt.....	10
3.2 Flitspalen in iGO 2006 se.....	11



Inleiding

Dit document is de handleiding waarin beknopt wordt uitgelegd hoe u de flitspalen op uw iGO 2006 se kan installeren.

Deze handleiding komt in twee "smaken".

1. Direct downloaden van flitspaal.nl en meteen aan de slag.
2. In samenwerking met PoiEdit zelf uw categorieën samenstellen

Leeswijzer


Lees deze handleiding aandachtig door, op belangrijke punten geven wij **vetgedrukt** aan dat dit een aandachtsgebied is.

Wanneer u iets *kursief* ziet dan betreft het een TIP om u werk te besparen of u iets handigs te vertellen.

Laat u niet afschrikken door de grootte van deze handleiding. Deze handleiding bevat een groot aantal voorbeelden en plaatjes.

Versiebeheer

Datum	Versie	Aanpassing
14-05-2007	1.0.0.0	Eerste versie

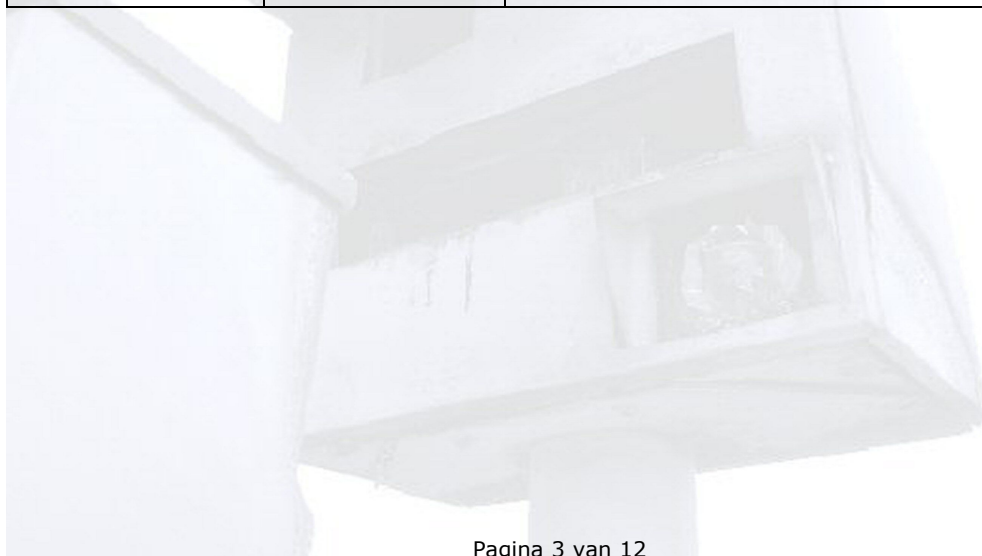

1. Doelgroep en benodigdheden

Deze handleiding is bedoelt voor de iGO 2006 SE.



2 Downloaden van kant en klaar bestand

Het bestand "speedcameras.txt" kan kant en klaar gedownload worden van de flitspaal site.

Zorg dat u ingelogd bent op de site. Kies nu het menu "POI Downloaden" Kies daarna (onderaan de lijst) voor IGO 2006 SE .txt formaat.

Download het bestand "Alle flitspalen en trajectcontroles in 1 bestand". Dit bestand heet "speedcameras.txt"

Zet deze bijvoorbeeld neer in c:\flitspalen\igo

Nu moet het bestand nog worden gecopieerd naar de iGO\POI\Speedcam" directory. Kopieer het bestand vanuit de directory "C:\flitspalen\igo" naar de "\\Storage Card\iGO\POI\Speedcam" directory nadat je deze eerst hebt leeggemaakt.


U bent nu klaar.



3. Zelf samenstellen ism PoiEdit.

Download eerst http://www.flitspaal.nl/gps/flitspalen_igo2006se.zip

Open het zip bestand en pak deze uit in "C:\flitspalen". In het verdere verloop van het document verwijst ik naar deze directory. U hebt nu de volgende directory met inhoud.

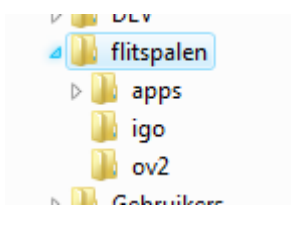


In de directory flitspalen staat de programmatuur die we nodig hebben om de flitspaal informatie in iGO 2006 se te krijgen.

3.1 Instellen van uw account

Voordat we daadwerkelijk POI's gaan synchroniseren moet u eerst uw account gegevens invoeren in PoiEdit. Dit zijn EXACT dezelfde gegevens als die u gebruikt om in te loggen op onze website.

Start PoiEdit op en druk op F8. Kies linksbovenin <http://www.flitspaal.nl> als website. U ziet nu links een aantal knoppen.

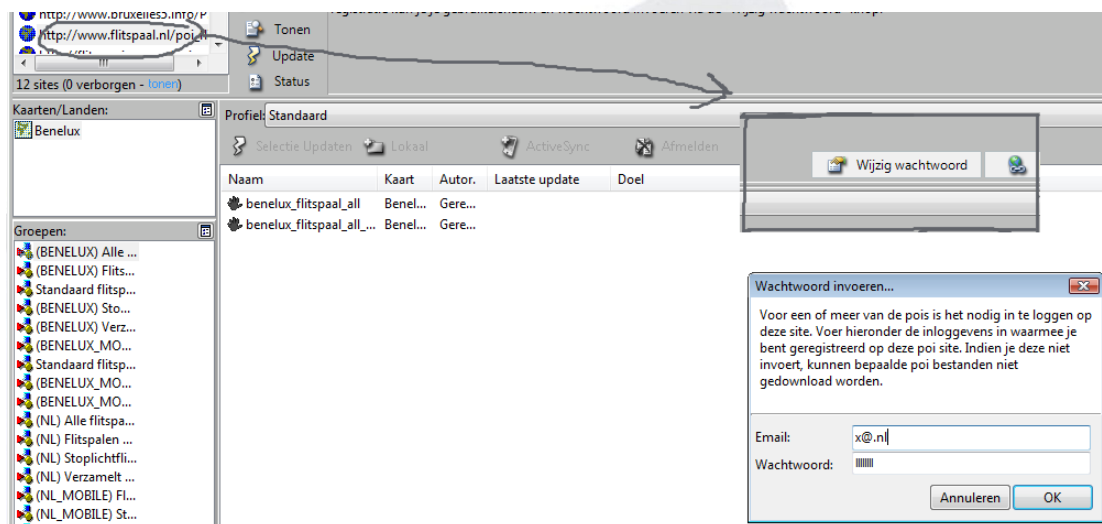

Kies de knop "Wijzig wachtwoord"

Hier vult u uw EIGEN account gegevens in. Bij Email vult u uw **EMAILADRES** in. En bij wachtwoord uiteraard uw **WACHTWOORD**.

3.2 Installatie van groepen

We gaan, nogmaals, in dit document verder uit van de laatste mogelijkheid in de lijst die we net gaven.

We kiezen achtereenvolgens de groepen


Flitspalen per snelheid

(BENELUX) Verzamelt per type.

bnl_stoplicht_all


en nemen ze per stuk op.

Selecteer als eerste de groep "Flitspalen per snelheid".

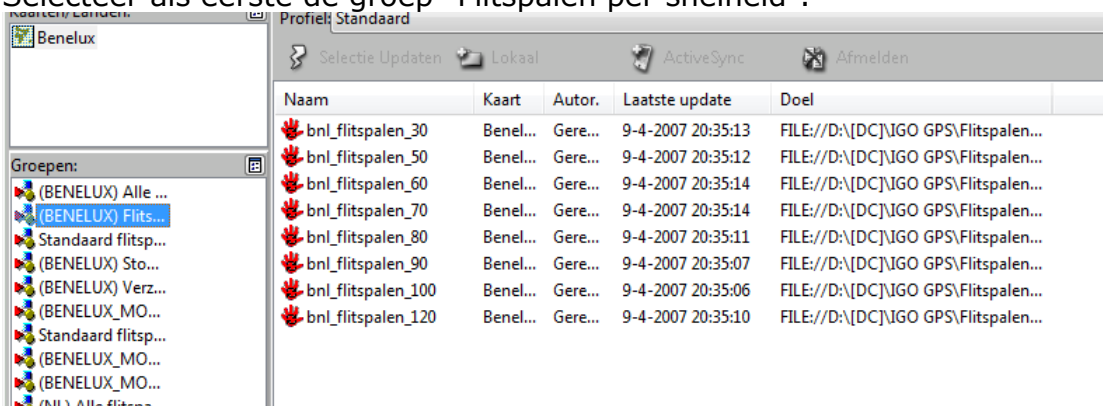

1. Selecteer rechts ALLE bestanden. Doe dit door de CTRL toets en de A toets tegelijkertijd in te drukken.
2. Druk vervolgens op de folder met de tekst "Lokaal".




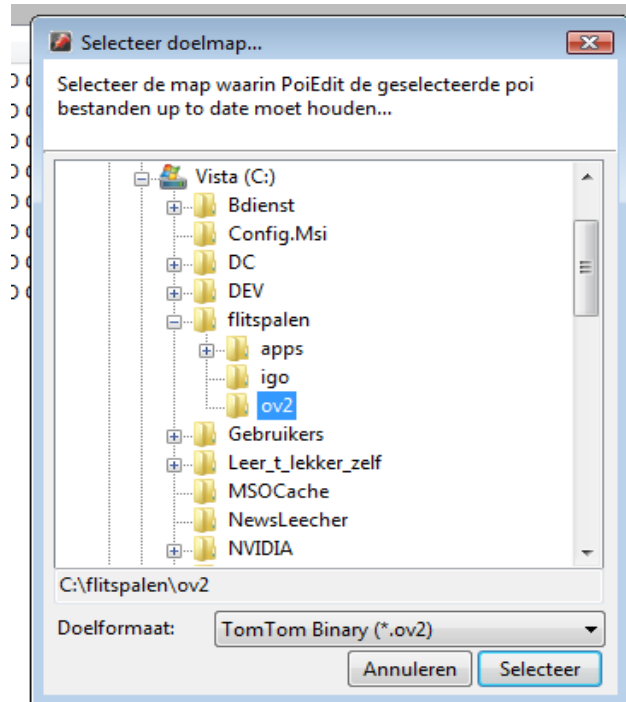

1. Selecteer nu de ov2 directory in de directory "C:\flitspalen".
2. Druk vervolgens op Selecteer.


De bestanden van deze groep zijn nu geselecteerd.

1. Kies vervolgens (BENELUX) verzamelt per type en kies "bnl_stoplicht_all" en druk weer op lokaal.

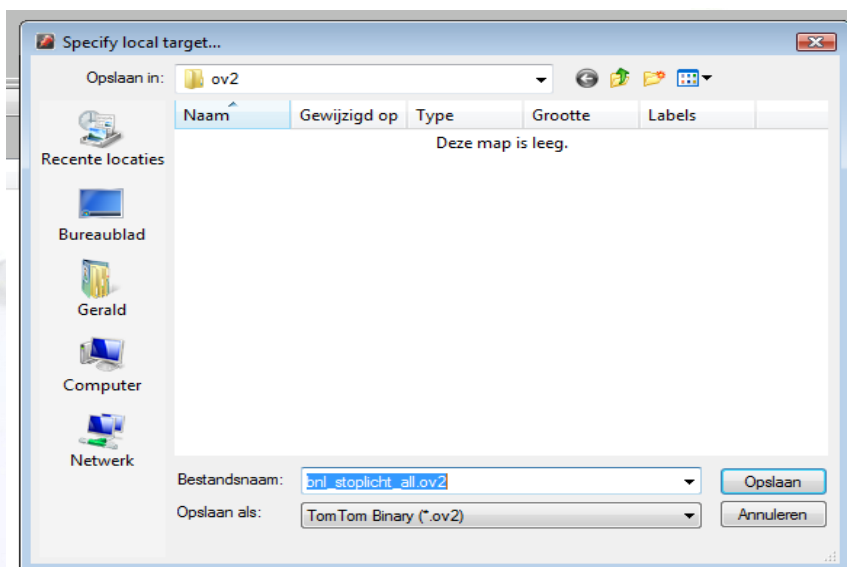


2. Als het goed is staan we nu direct in de ov2 directory.
3. Druk nu op Opslaan en het bestand is ook geselecteerd.

Klik nu op het tabblad "Alle items" en je ziet alle geselecteerde bestanden:

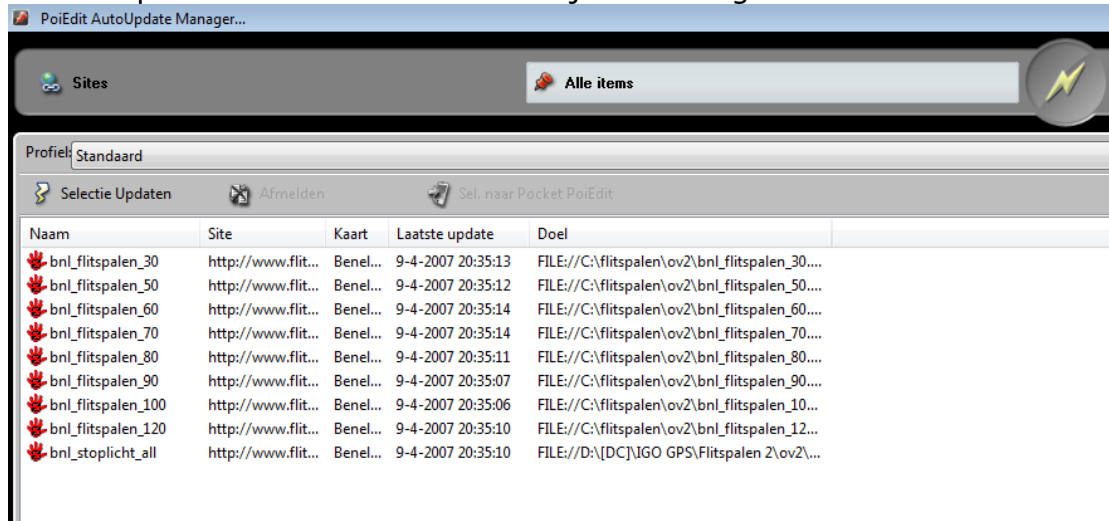

Sluit nu het AutoUpdate Manager window en druk op F9

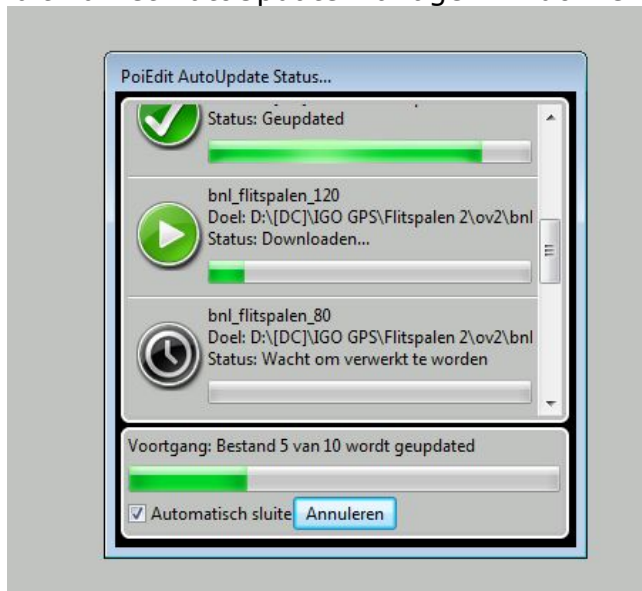


4 Aanmaken van Flitspaal bestand

De volgende paragrafen leiden je door de verschillende aspecten van het generatie proces.

4.1 Genereren van het bestand *speedcameras.txt*


De flitspaal informatie voor iGO 2006 se zit niet in de database van iGO, maar in een apart bestand met de naam *speedcameras.txt* die te vinden is in de directory "POI\Speedcam" in de iGO directory.

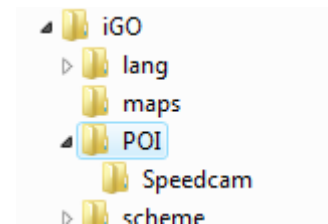

Nadat het bestand is gegenereerd, moet het bestand naar deze locatie worden gekopieerd met behulp van ActiveSync of een memorycard reader.

Zover is het nog niet.

Ga nu naar de directory flitspalen en start het batch bestand "aanmaken.bat" op. Een dos prompt verschijnt en zodra de conversie af is kan men met een druk op de knop de window sluiten.

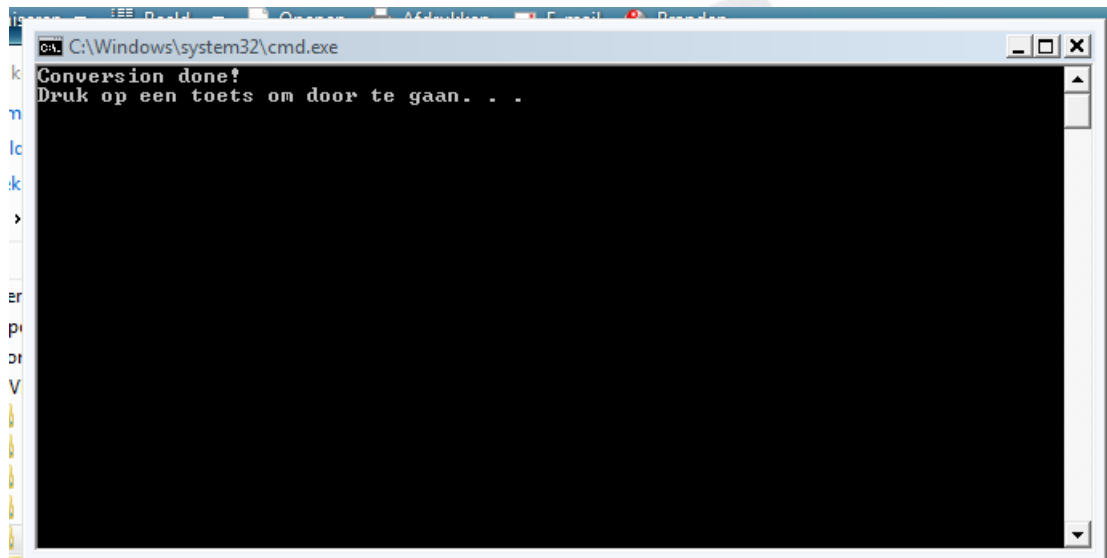

4.2 Flitspalen in iGO 2006 se

Nu je het bestand "speedcameras.txt" hebt aangemaakt moet je ze nog eerst kopiëren naar de iGO\POI\Speedcam" directory. Kopieer het bestand vanuit de directory "C:\flitspalen\igo" naar de "\Storage Card\iGO\POI\Speedcam" directory nadat je deze eerst hebt leeggemaakt.



