

SpeedingmasterTutorial

Voor de Leadtek Speedingmaster

Auteur : Martin Kleinman

Datum : 03-11-2006

Versie : 1.0.0.1



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Leeswijzer.....	3
Versiebeheer.....	3
1. Doelgroep en benodigdheden.....	4
2. Update downloaden van www.flitspaal.nl	5
3. Updater downloaden.....	7
4. Speedingmaster updaten.....	8
Vaak voorkomende fouten.....	9
Begrippenlijst.....	10



Inleiding

Dit document geeft u als gebruiker stap voor stap uitleg hoe u onze flitspalen kan synchroniseren met uw Speedingmaster.

Leeswijzer

Lees deze handleiding aandachtig door, op belangrijke punten geven wij **vetgedrukt** aan dat dit een aandachtsgebied is.

Wanneer u iets *kursief* ziet dan betreft het een TIP om u werk te besparen of u iets handigs te vertellen.

Laat u niet afschrikken door de grootte van deze handleiding. Deze handleiding bevat een groot aantal voorbeelden en plaatjes.

Versiebeheer

Datum	Versie	Aanpassing
02 11 2006	1.0.0.0	Eerste versie
03 11 2006	1.0.0.1	Kleine aanpassingen

Het gebruik van deze handleiding is voor eigen risico.



1. Doelgroep en benodigdheden

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen met een Leadtek Speedingmaster.

Benodigdheden

- Een computer met minimaal Windows 2000.
- De Speedingmaster
- De aansluitkabel voor uw Speedingmaster

In deze handleiding gaan we ervan uit dat u de USB driver al heeft geïnstalleerd van uw Speedingmaster.



2. Update downloaden van www.flitspaal.nl

Surf naar www.flitspaal.nl, log u zelf in. En ga naar het menu "POI Downloaden" U krijgt het volgende scherm.

flitspaal.nu al jaren je strijdmakker in het verkeer

www.autovandezaak.info

Home Nieuws Flitspalen Trajectcontroles POI downloaden Inloggen Forum

GPS gebruikersvoorwaarden

Onze GPS gebruikersvoorwaarden.

Gebruik dataset

Het is toegestaan om de dataset te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
Het is NIET toegestaan om de dataset te kopiëren of publiceren via Internet, op papier of op enige andere wijze.
Het is NIET toegestaan om de dataset commercieel te gebruiken.

Aansprakelijkheid

De informatie in deze dataset is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. flitspaal.nl kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. De dataset is een momentopname van onze database en zal diensgevolge regelmatig wijzigen.

Hot links

Welke systemen
Welke systemen ondersteunen we.

Vaak gestelde vragen
Vaak gestelde vragen

Donateur worden
Help ons door donateur te worden

Nieuwe flitspalen
Nieuwe flitspalen in Nederland.

Statistieken
Statistieken en leuke weetjes

Handleidingen
Alle uitleg bestanden!

Info op uw site
Flitspalen op uw website? Dat kan!

Bezwaarschriftgenerator
Ik wil bezwaar aantekenen

Procesdiana
Meer over de procesgang en juridische feiten.

Radar meetfouten
Vaak gemaakte meetfouten

Flitspalen downloaden
GPS locaties downloaden.

Deze website is (c) 1999-2006 <http://www.flitspaal.nl> team, zie ook de disclaimer.
laatste wijziging : 02-11-2006. Laatste POI update : 02-11-2006
Frontend : v7.5.1.0 Backoffice : v7.5.1.0 Admin : v7.5.1.0
Flitspaal-Engine : v7.5.1.0 Forum : v7.5.1.0 Poi-Engine : v7.5.1.0 Traject-Engine : v7.5.1.0

Over ons Techniek Gastenboek Mobiele controles Links Juridisch Contact

GSMTRACK DE GSMSITE VAN NEDERLAND! Mister Money Als wat?

Druk op "ik ga akkoord met de voorwaarden".

Ga nu naar de link "GPS Bestanden, Leadtek Speedingmaster formaat". Deze staat onderaan op uw scherm. Klik hierop. U krijgt nu het volgende scherm te zien :



SPD_MASTER (Benelux) Alle flitspalen en trajectcontroles (Speedingmaster)			
Bestandsnaam	Beschrijving	Laatste update	Aantal
DB_V1121	Alle flitspalen en trajectcontroles	03-11-2006	2671

Andere landen

Download het bestand "DB_V1121". Bewaar deze in bijvoorbeeld
 c:\temp\speedingmaster\



3. Updater downloaden

Surf naar www.oopsonline.com

Download de "free benelux data" versie. Bewaar dit bestand ook in c:\temp\speedingmaster

Als het goed is staan er nu twee bestanden in de speedingmaster directory. Onze update en het zip bestand van oopsonline.com

Pak het bestand wat u heeft gedownload van www.oopsonline.com uit. U krijgt nu 1 nieuw bestand erbij. Zie hieronder voor een screenshots




Name	Size	Type
1776011843_benelux.zip	330 KB	WinRAR ZIP archive
DB_V1121.dat	86 KB	DAT File
SpeedingMasterDatabaseUpdater107_BeNeLux.exe	410 KB	Application

LET OP : Voor de volgende stap is het noodzakelijk dat u WINRAR op uw computer heeft geïnstalleerd! ZONDER WINRAR kunt u de volgende noodzakelijke stap niet uitvoeren! Winrar is gratis te downloaden vanaf <http://www.winrar.nl>

U ziet dat er een bestand bij gekomen is. Selecteer het bestand wat hierboven ook geselecteerd is en druk op uw RECHTER muisknop. U krijgt nu een menu te zien. Kies "Extract here". Of als u de Nederlandse versie heeft "Hier uitpakken".

Er wordt gevraagd of u het bestand DB_V1123 wilt overschrijven doe dit NIET! !! Ik herhaal doe dit NIET!

Uw installatie map ziet er nu als volgt uit :

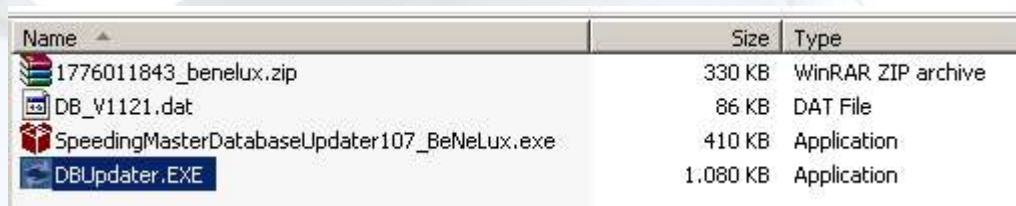

Name	Size	Type
1776011843_benelux.zip	330 KB	WinRAR ZIP archive
DB_V1121.dat	86 KB	DAT File
SpeedingMasterDatabaseUpdater107_BeNeLux.exe	410 KB	Application
DBUpdater.EXE	1.080 KB	Application

Verwijder de volgende bestanden uit de map.

- Het zip bestand
- SpeedingmasterDatabaseUpdater107_BeNeLux.exe

Er blijven nu twee bestanden over.

4. Speedingmaster updaten

Sluit uw Speedingmaster aan op uw computer.

Dubbelklik op het bestand DBUpdater.exe U krijgt nu het volgende scherm te zien.



Kies de juiste compoort. In dit geval is dit compoort 11. In ieder geval moet er Leadtek USB-to-Serial-x Port bij staan. Dan weet u dat u de goede poort heeft.

Druk op Connect. Uw Speedingmaster begint weer tegen u te praten.

Druk op Update.

Dit proces duurt ongeveer een minuut of 10. Let erop dat u wacht totdat u echt een KLAAR signaal krijgt van het programma. Als u vroegtijdig de update afbreekt en/of uw Speedingmaster vroegtijdig afkoppeld dan loopt u het risico dat uw Speedingmaster niet meer reageert.

In dit laatste geval is uw Speedingmaster kapot en moet hij worden opgestuurd ter reparatie.

Vaak voorkomende fouten



Begrippenlijst

